


Instructions d'installation du robinet pour VARIO/DUO ou autres

Remarques : Le robinet est prévu pour un plan de travail de maximum 40 mm au delà de cette dimension il faut prévoir en plus du trou de diam. >12 sur 40 mm de profondeur un pré-trou de min. 30 mm de diamètre sous la partie basse restante du plan de travail afin de permettre le raccordement des éléments ainsi que le passage de vos outils.

Placement :

1. Percez un trou dans le plan de travail d'environ 12 mm de diamètre (min. 11,5 à max. 20 mm).
2. assemblez BG1 à BG2.
3. Ajoutez BG3 au montage BG1 et 2.
4. Insérez les éléments assemblés dans le trou.
5. Monter BG5 (Vario) ou selon le cas monter BG4 (Cette utilisation n'est pas nécessaires pour le VARIO ni pour le DUO et convient seulement pour l'Osmose inverse)
7. Raccordez le tuyau du filtre à BG5 (ou BG4)
8. Attention vérifiez l'étanchéité du montage lors de la première mise en service et resserrez si nécessaire.

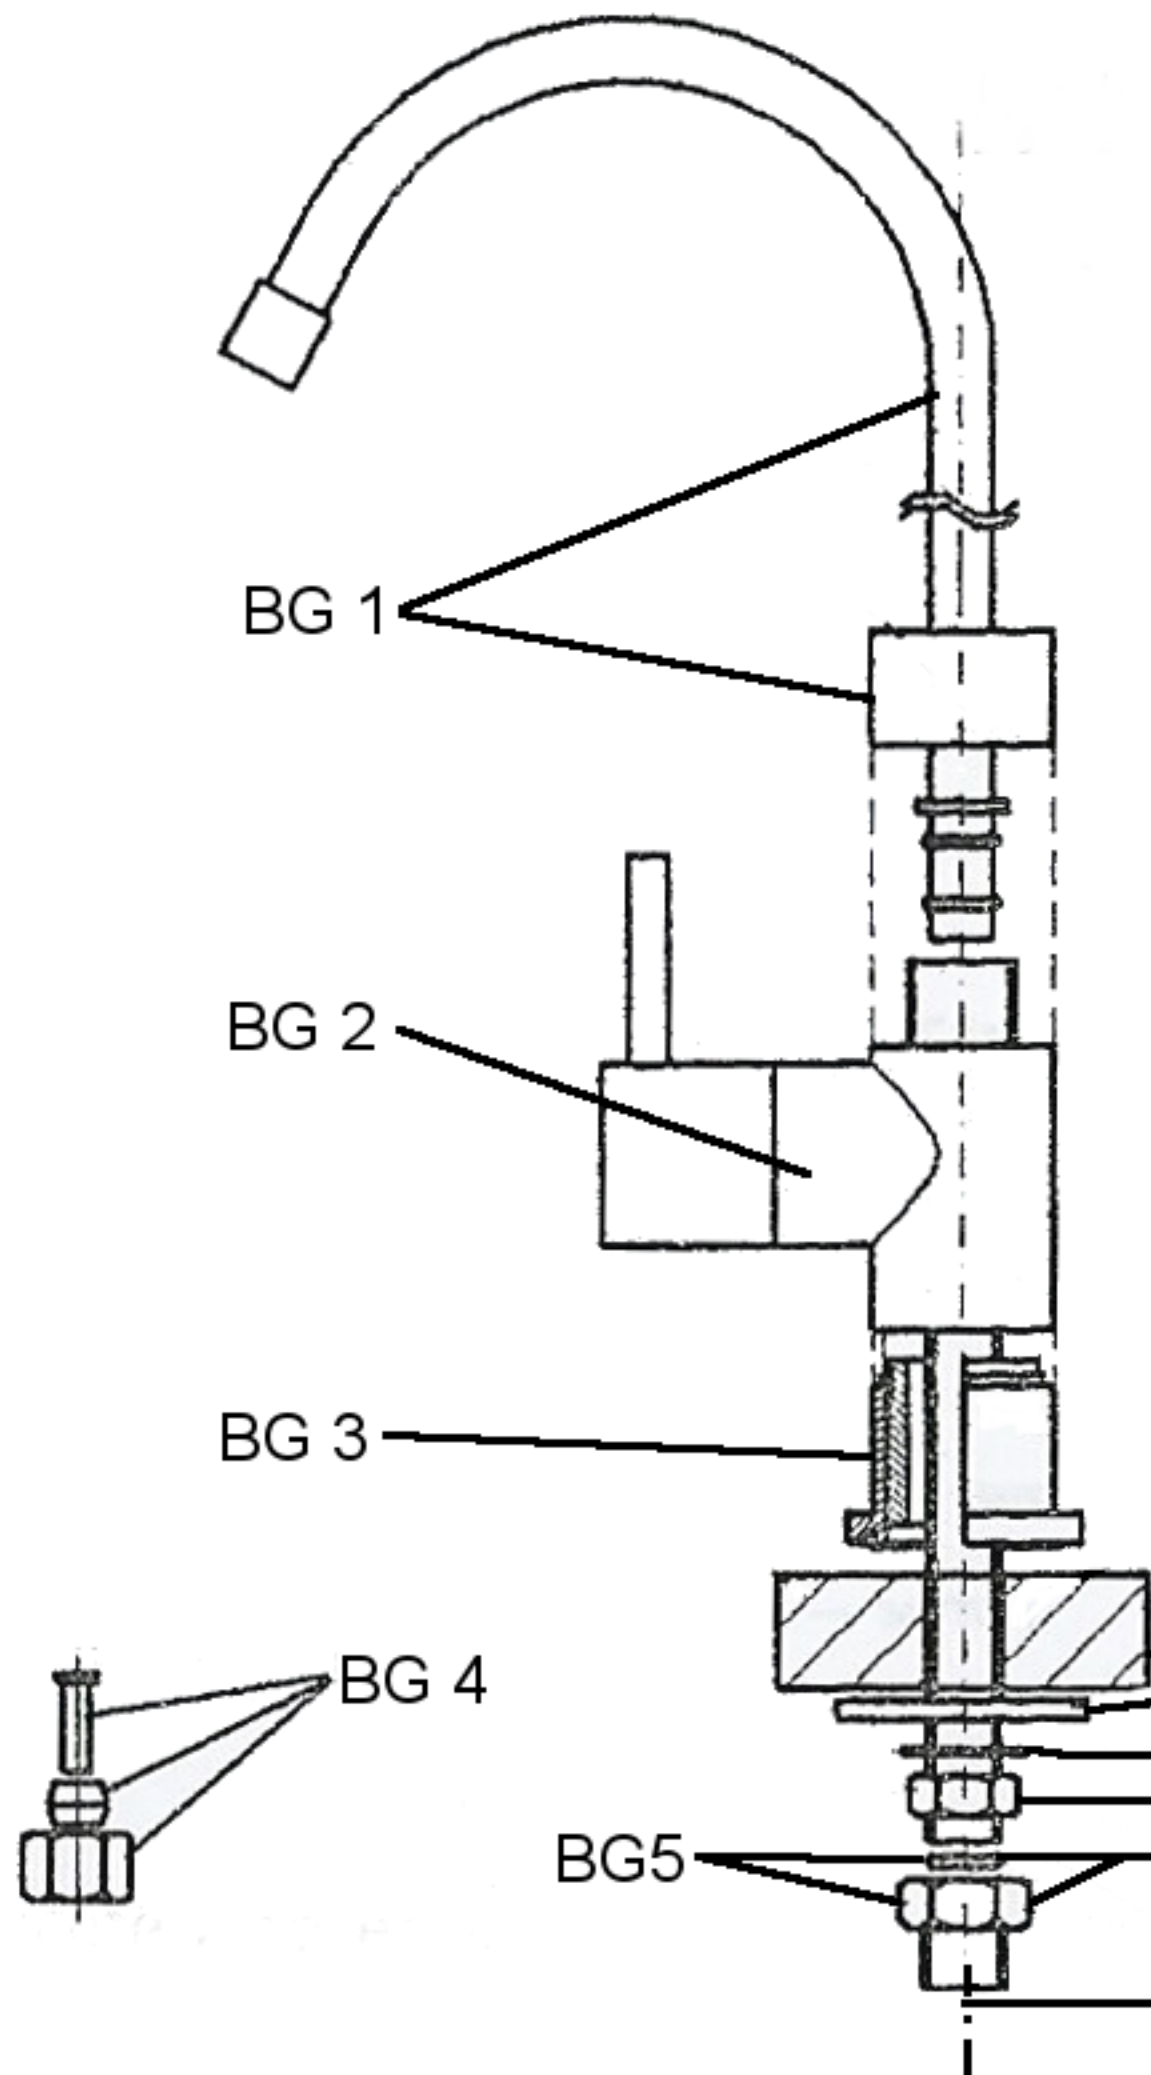

- Plan de travail
- Joint plat rigide
- Rondelle de maintien
- Ecrou SW14
- BG5 (ou BG4)
- SW 17 avec sortie en 3/8 femelle